



Инструкция по сборке

Комод







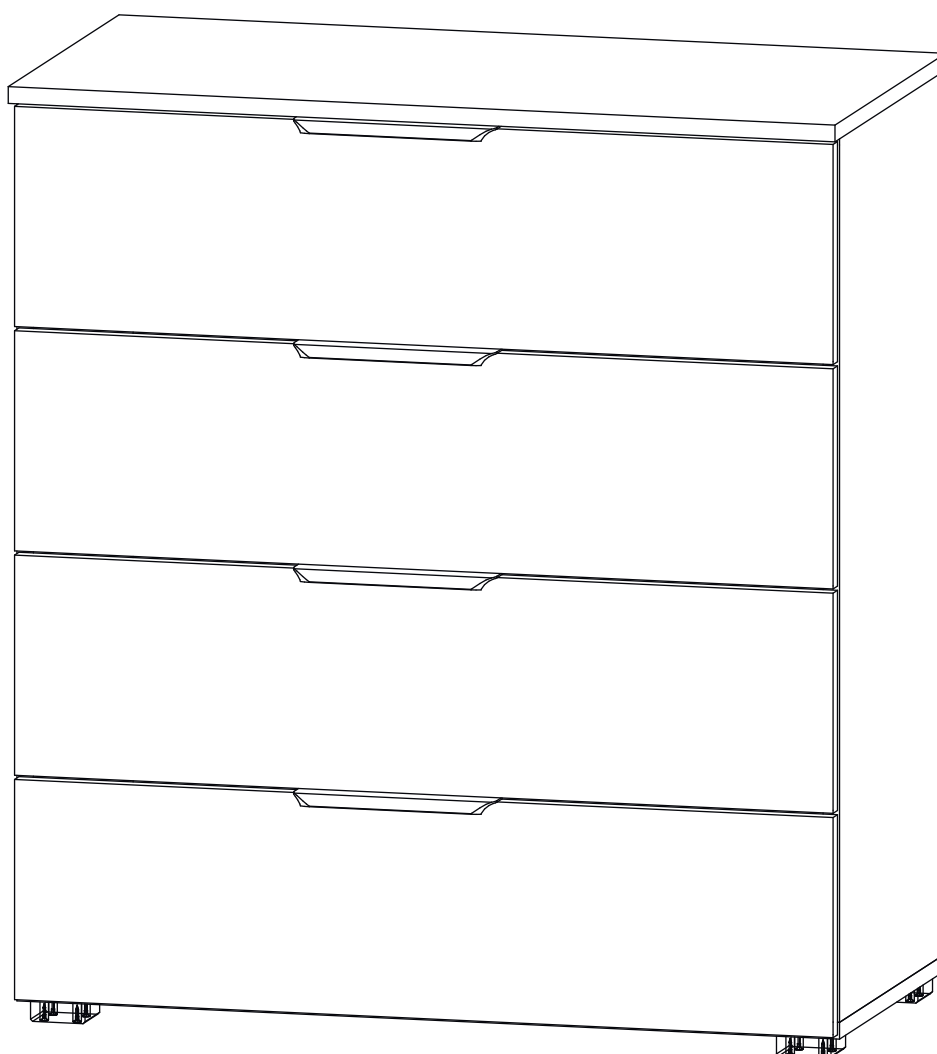


Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Задняя стенка	1	794	768
2	Крыша	1	804	402
3	Бок правый	1	844	378
4	Бок левый	1	844	378
5	Дно	1	800	378
6	Задняя панель ящика	4	710	130
7	Фальш панель ящика	4	60	718
8	Боковина ящика правая	4	300	130
9	Боковина ящика левая	4	300	130
10	Фасад ящика	4	210	796
11	Дно ящика	4	742	300

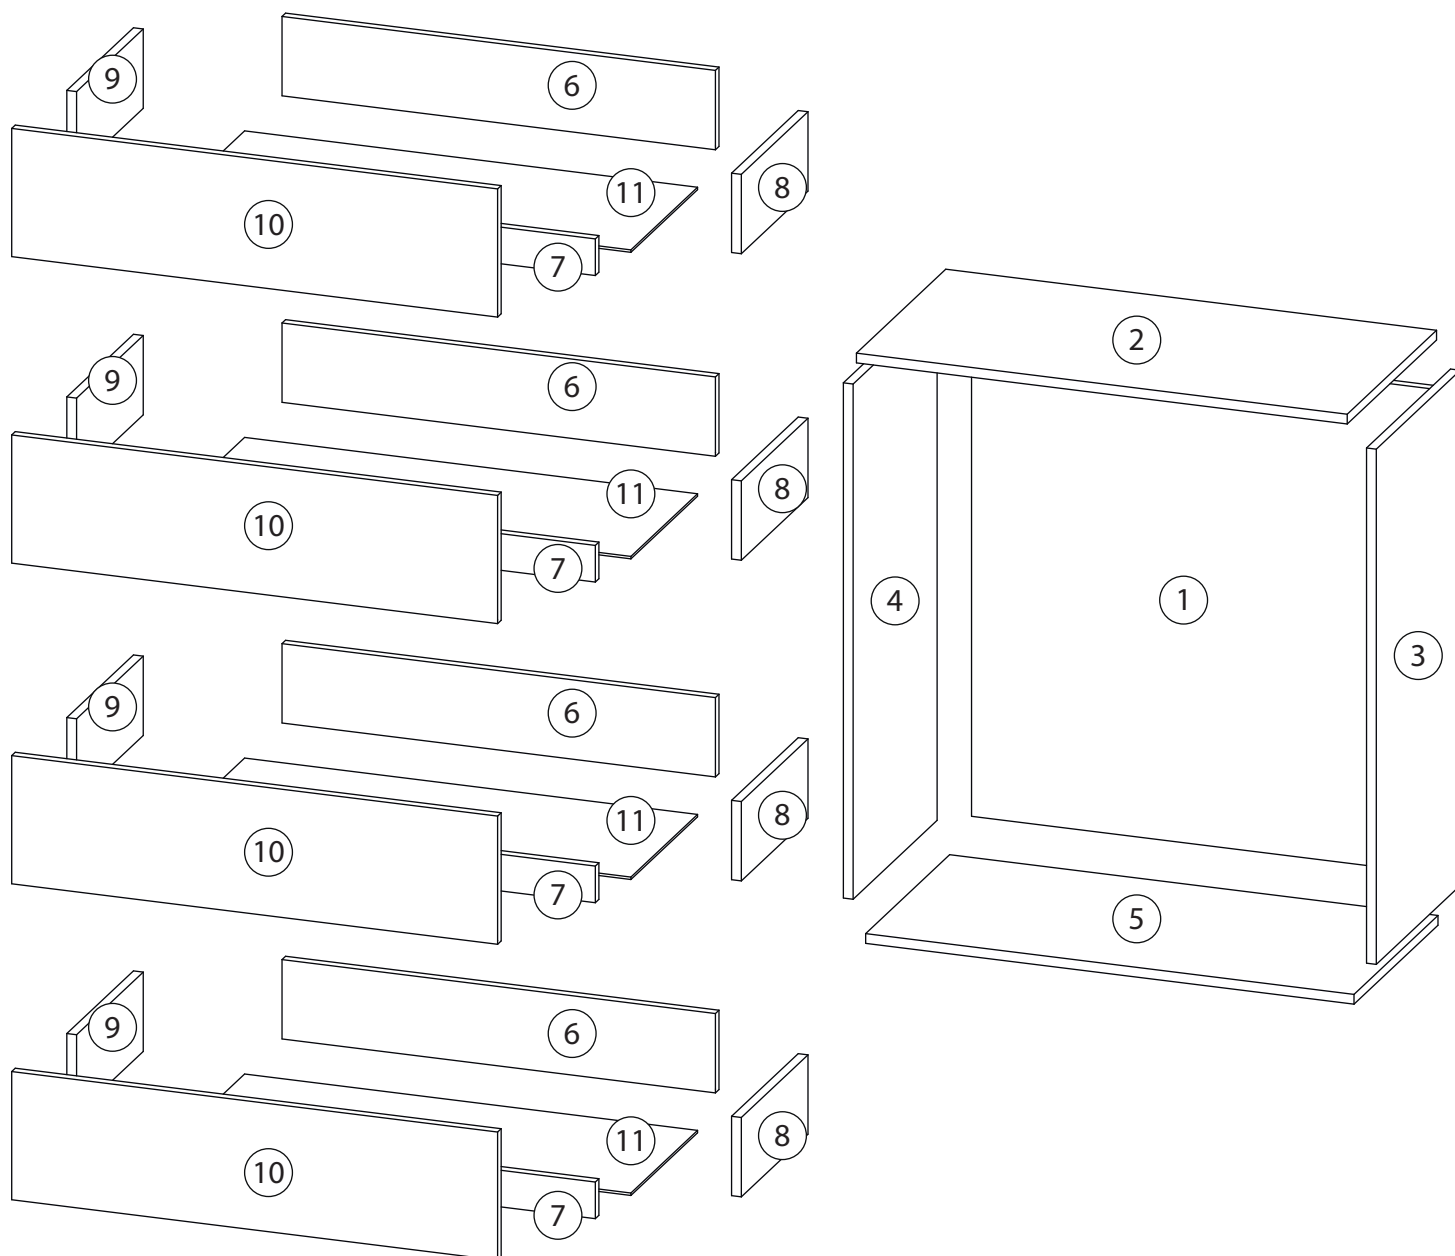


Фурнитура

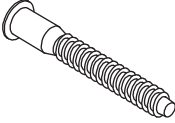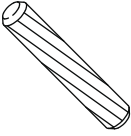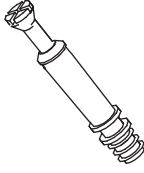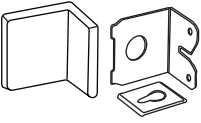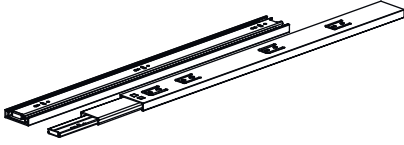
			
12	13	14	15
<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>
			
16	17	18	
<u>Уголок с заглушкой</u>	<u>Ручка</u>	<u>Шариковые направляющие</u>	
			
19	20		
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Опора</u>		

Изображение и название фурнитуры даны условно и могут отличаться от реальных.


1


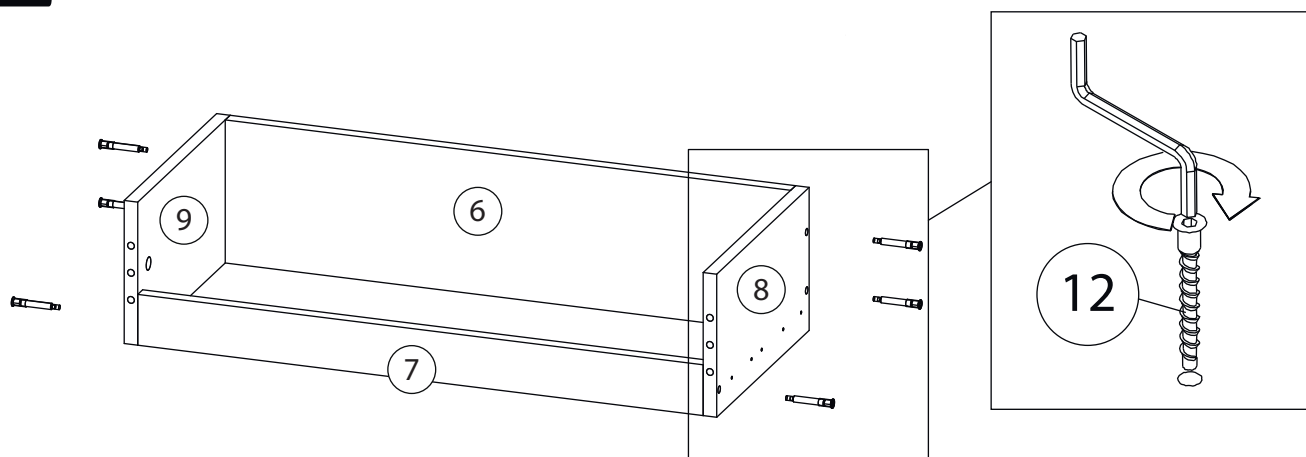


2

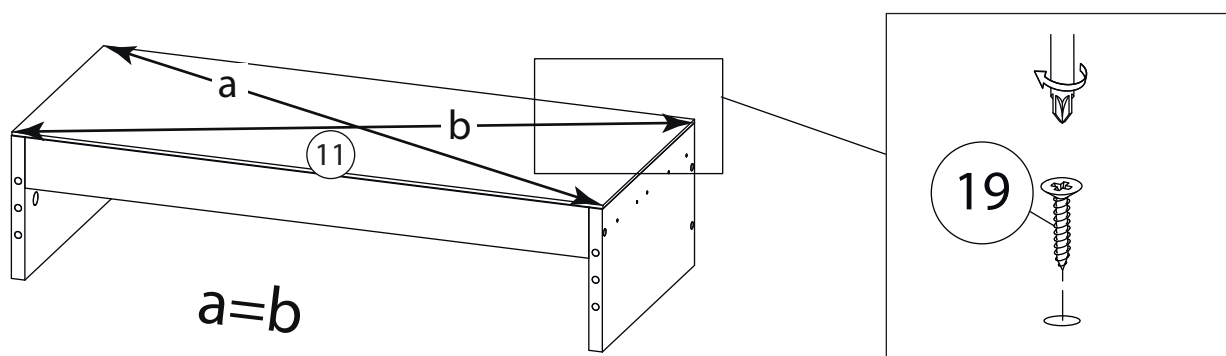

3

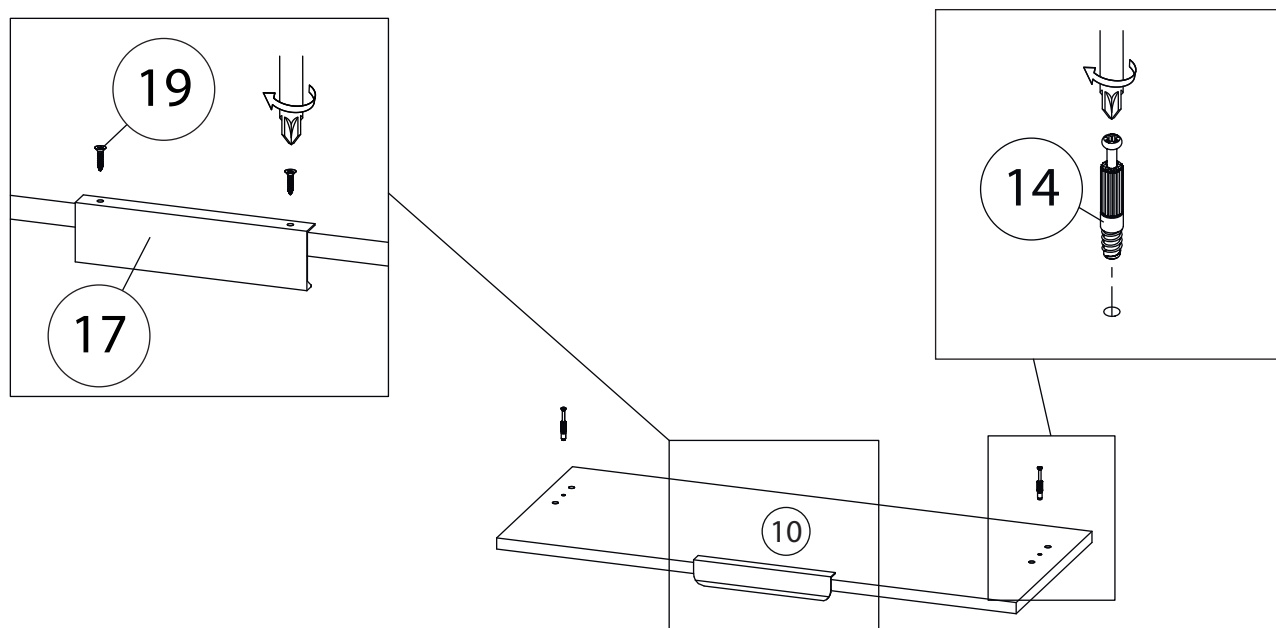


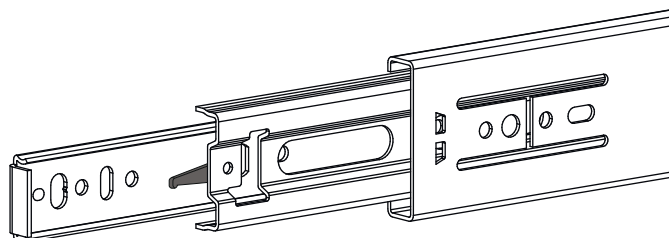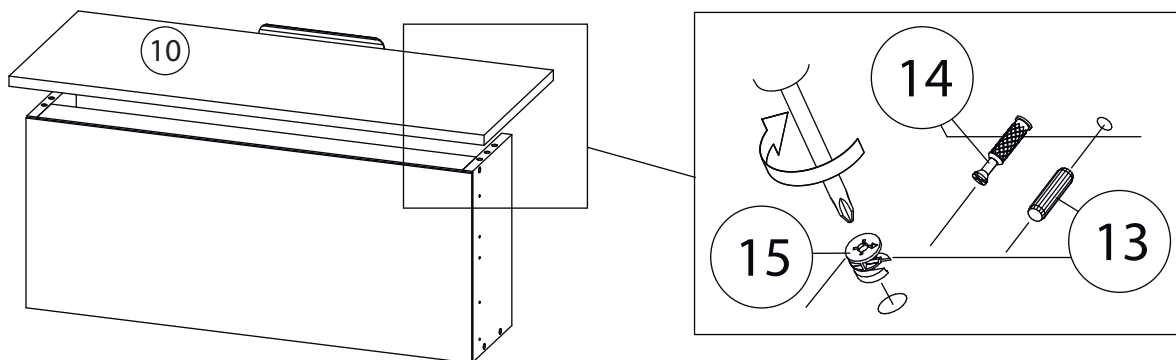


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

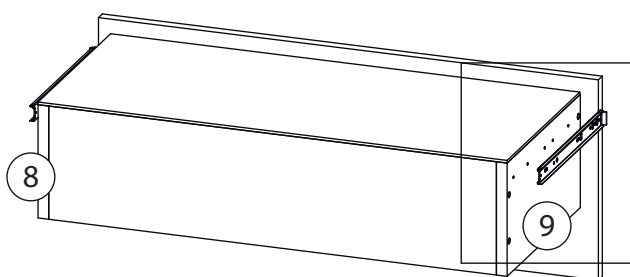


Шариковые направляющие

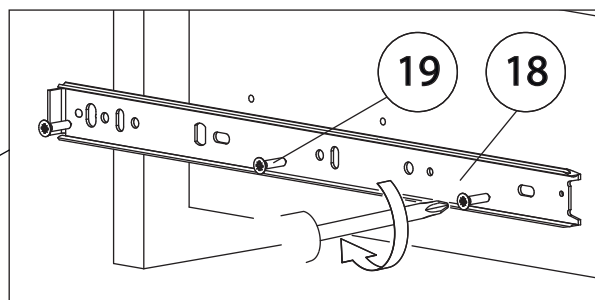


Остальные ящики собираются аналогично


7

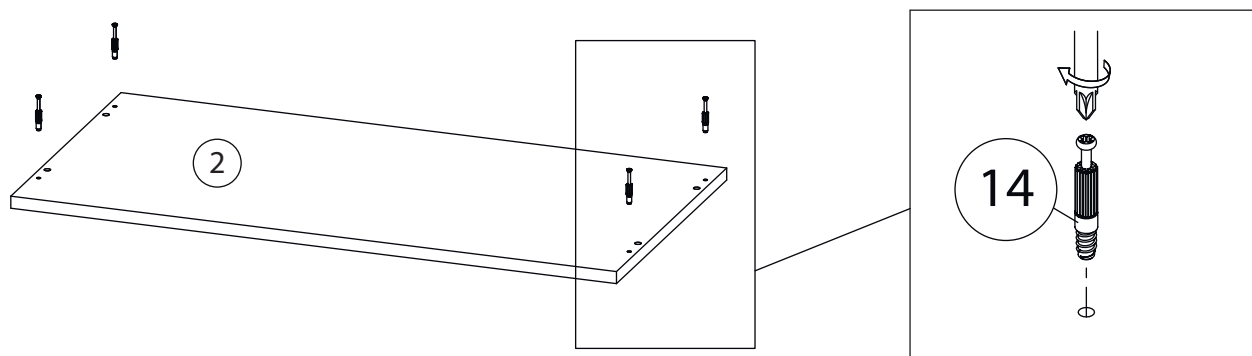

8

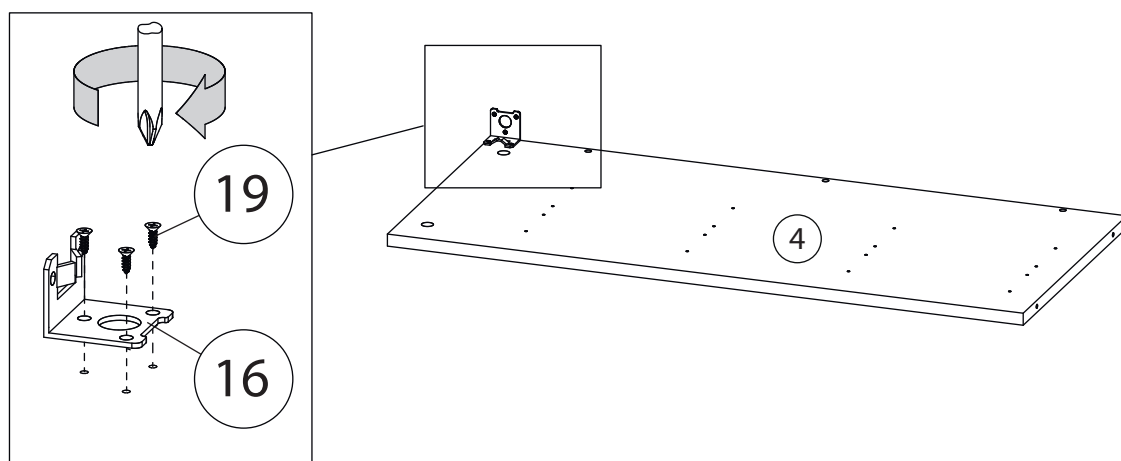


9

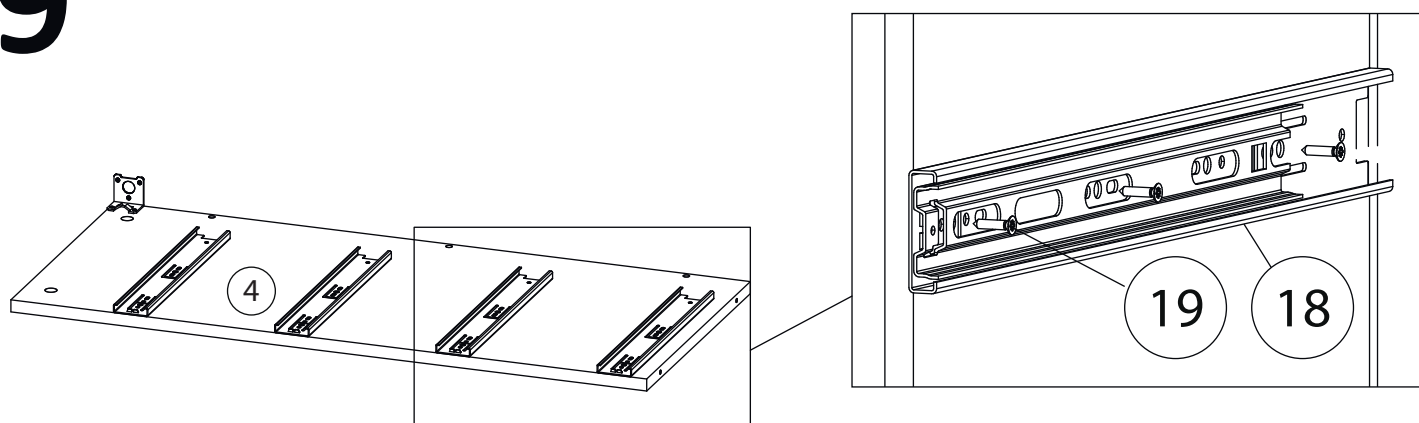


Бок правый (3)
собирается аналогично


10

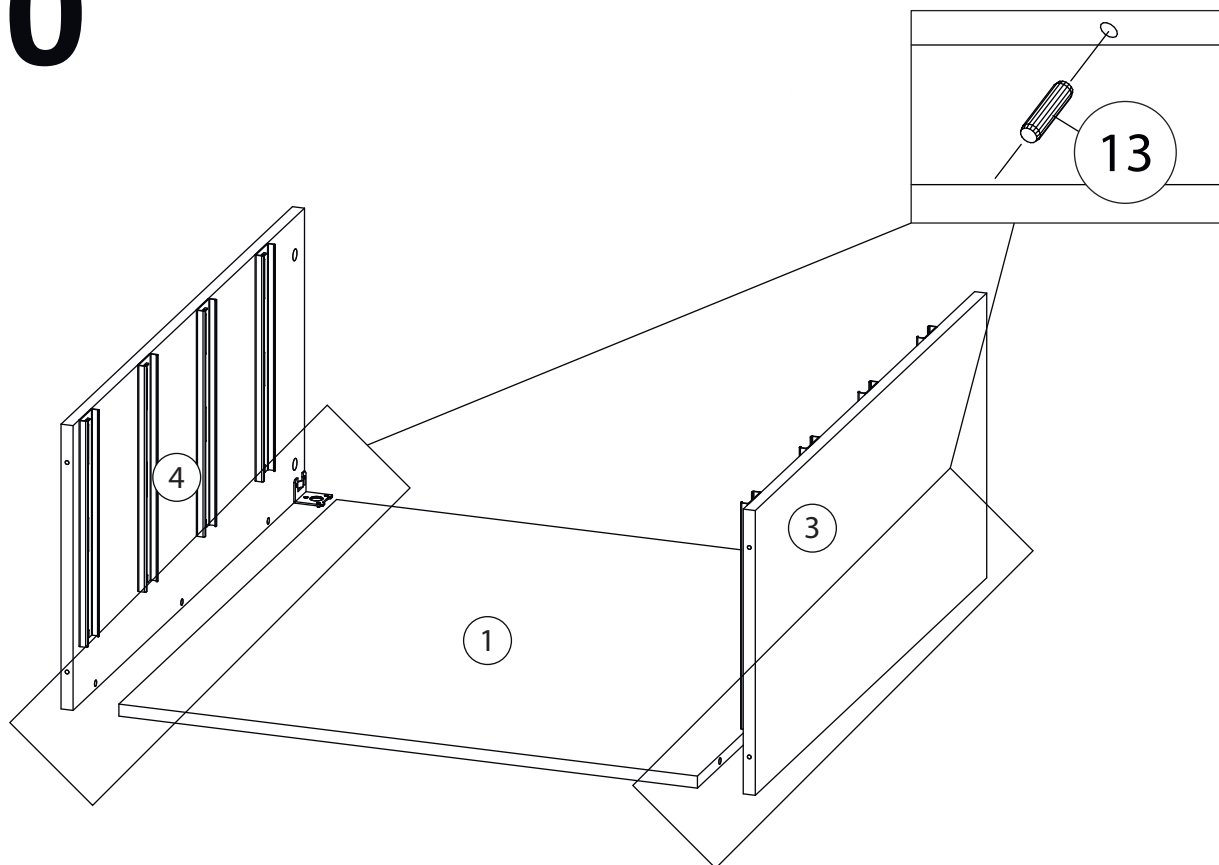


11

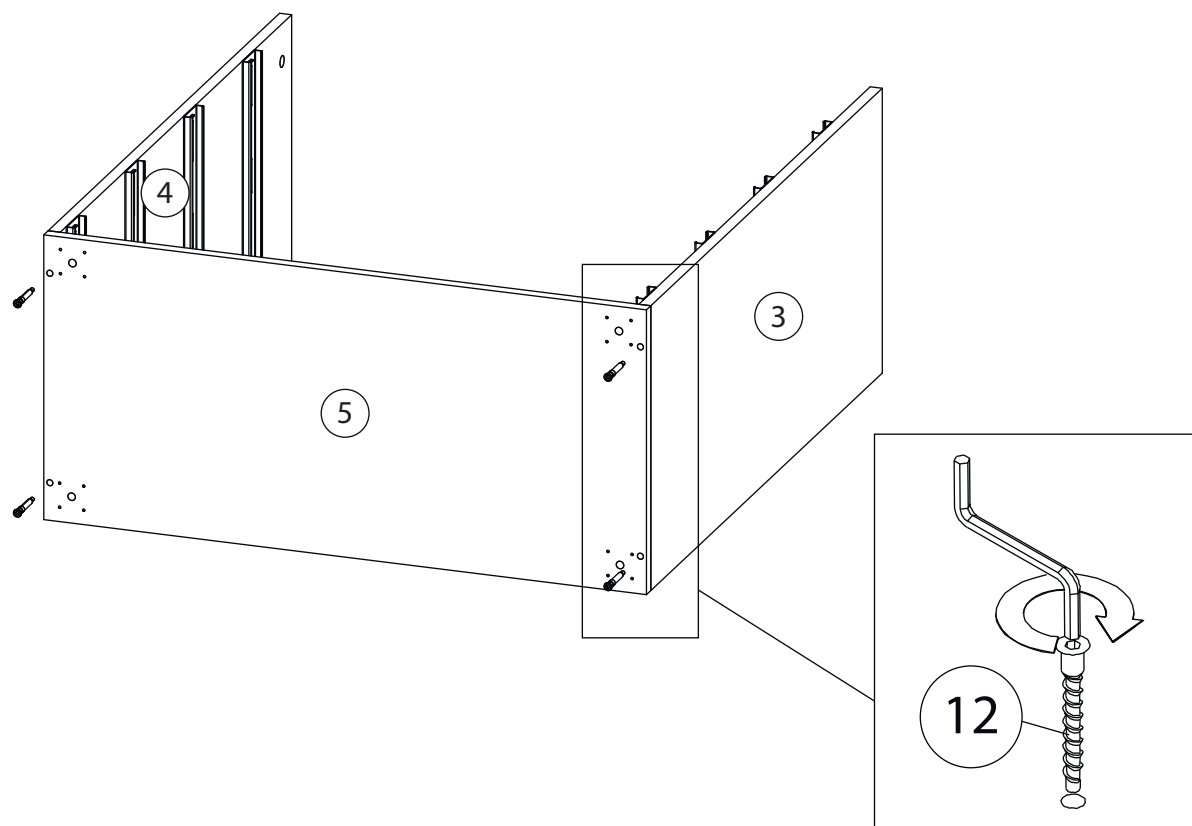


13

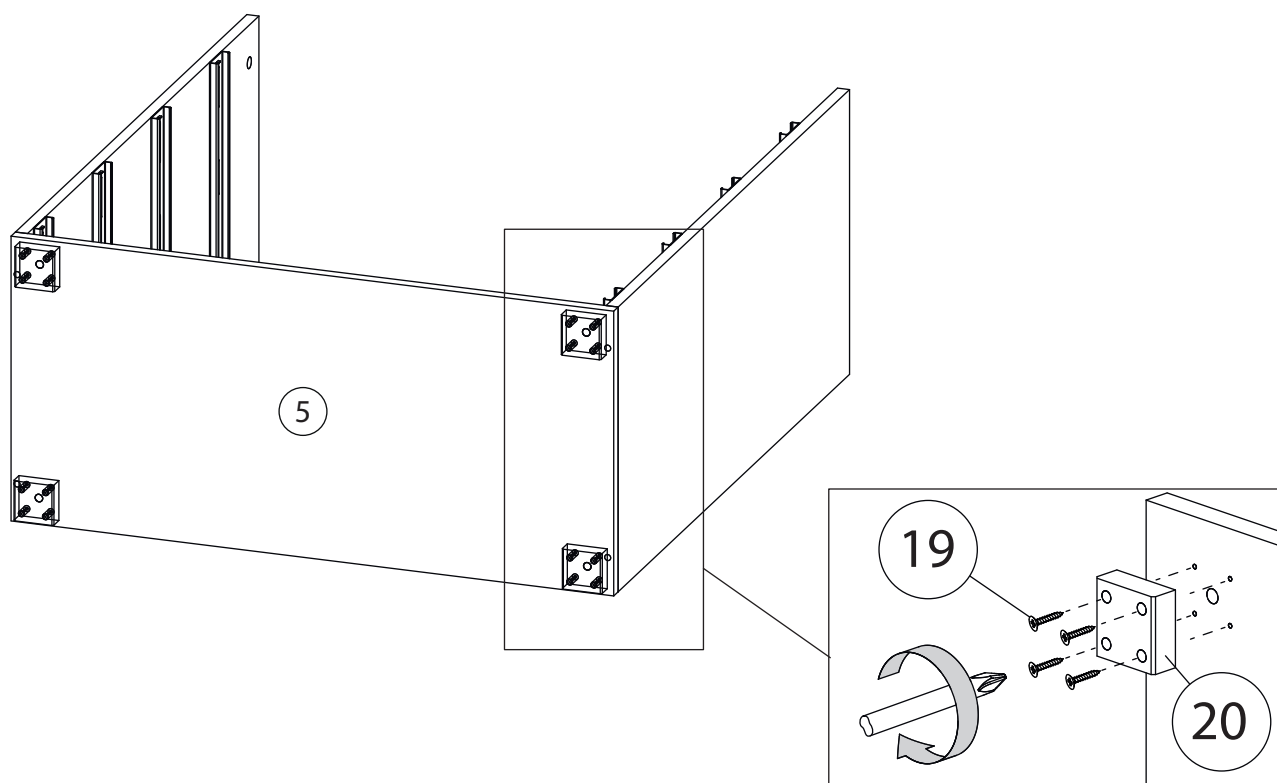

14

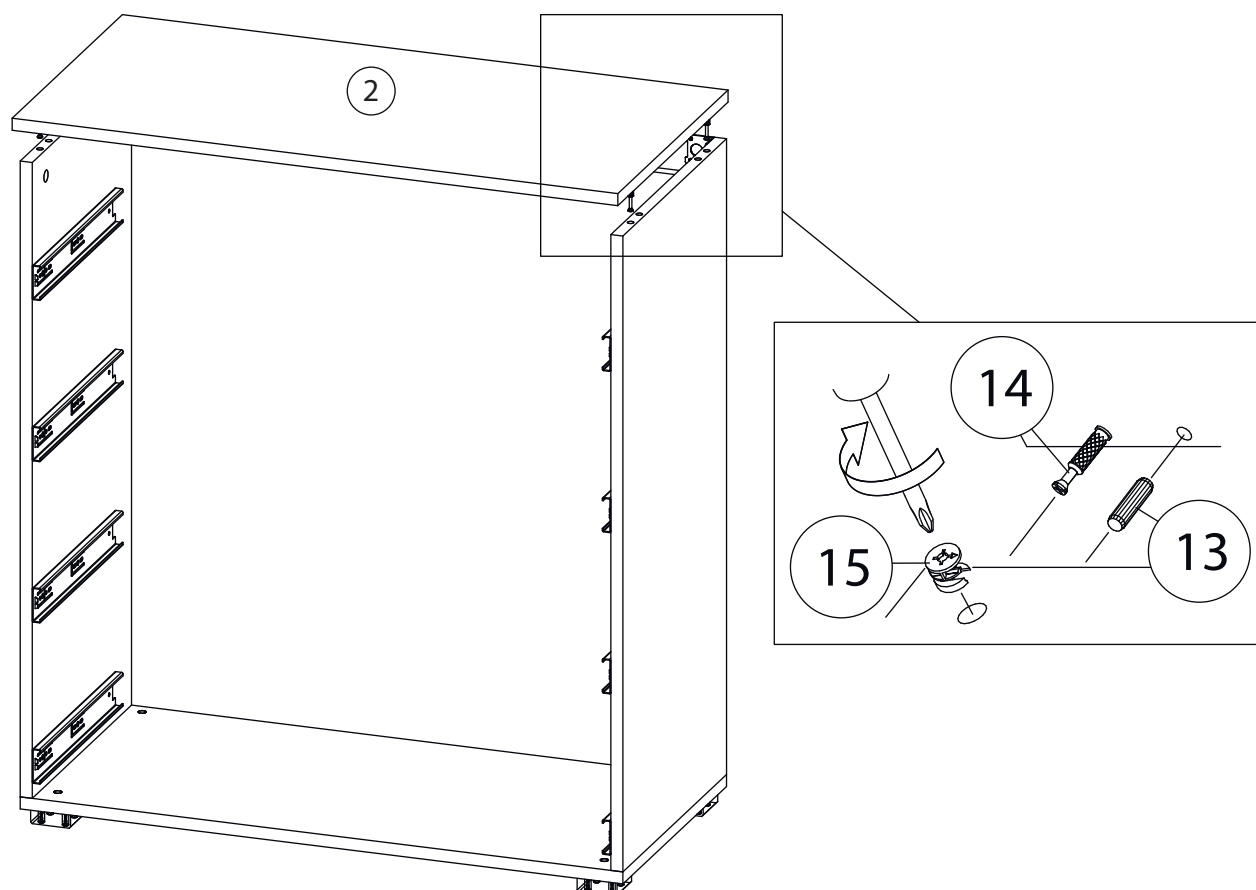

Установка Уголка с заглушкой

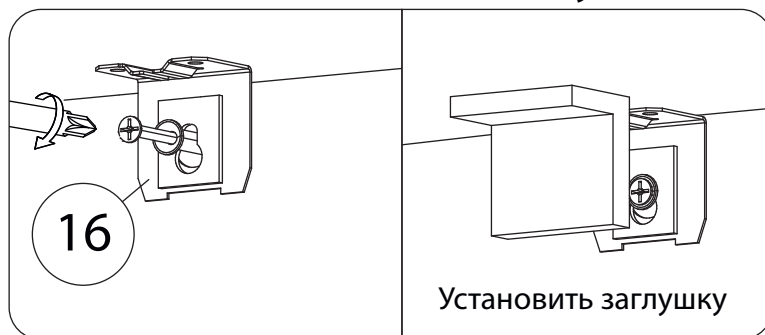

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным телесным повреждениям. Рекомендуем зафиксировать изделие к стене при помощи уголка (16) для предотвращения его опрокидывания. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

